
通風孔の位置について

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機底面の通風孔は、添付の冊子マニュアル『セットアップマニュアル』や電子マニュアル『サポートナビゲーター』に掲載されている位置から変更されています。

添付の冊子マニュアル/電子マニュアルをご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

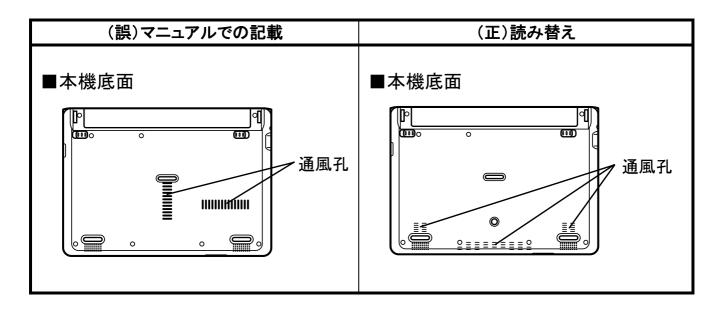

節電設定ツールの画面について

本機にはBluetooth機能が搭載されていますがご購入時にはオフになっているため、右のような画面が表示されます(故障ではありません)。

この画面は本機のセットアップ中にも表示されます。『セットアップマニュアル』の「パソコンをセットアップする」の手順 17 に記載されている画面の上などに、この画面が表示されたときは「OK」をクリックしてください。

Bluetooth をオンにする場合は、セットアップが完了してからおこなってください。Bluetooth 機能および節電設定ツ



ールについては、本機の電子マニュアル『サポートナビゲーター』を参照してください。



く裏面もご覧ください>

『サポートナビゲーター』正誤表

本機の電子マニュアル『サポートナビゲーター』-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「BIOS セットアップユーティリティ」-「ハードウェア環境の設定」-「「メイン」メニュー」の「■SSD サブメニュー」をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

読み替え内容

(誤)マニュアルでの記載

設定項目	設定内容	説明
マルチセクタ転送	使用しない/2 セクタ/4 セクタ /8 セクタ/ 16 セクタ	マルチセクタ転送をする各ブロックのセクタ 数を設定します。最大値は、SSDを自動認 識時に得られたサイズを参考にします。

(正)読み替え

設定項目	設定内容	説明
マルチセクタ転送	使用しない /2 セクタ/4 セク タ/8 セクタ/16 セクタ	マルチセクタ転送をする各ブロックのセクタ 数を設定します。最大値は、SSDを自動認 識時に得られたサイズを参考にします。